

Epson PX-K100

ネットワークガイド

NPD4399-00

もくじ

ネットワーク接続

設定の流れ	4
初めて接続する場合.....	4
2 台目以降のパソコンを追加接続する場合	4
EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定 - 手動設定 -	4
EpsonNet Setup でパソコンの設定 - 追加接続 -	7

ネットワーク接続の確認

プリンター接続診断.....	10
ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）	11

その他の設定

ネットワーク設定の初期化	14
その他のネットワーク印刷	15
EpsonNet Print 印刷（Windows）	15
WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）	15
標準 TCP/IP 印刷（Windows）	15
Bonjour 印刷（Mac OS X）	15
EPSON TCP/IP 印刷（Mac OS X）	16
EpsonNet Print 印刷（Windows）.....	16
EpsonNet Print のインストール	16
プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール	16
ネットワーク用モジュールのインストール.....	21
WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）	21
ソフトウェアのインストール.....	21
プリンター（WSD デバイス）の登録	22
標準 TCP/IP 印刷（Windows）.....	24
プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール	24
ネットワーク用モジュールのインストール.....	27
EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷（Mac OS X）	27
プリンタードライバのインストール	27
プリンターの追加	28

トラブル解決

トラブル解決の流れ.....	30
接続のトラブル	31
エラーメッセージが表示される	31
接続できない原因がわからない.....	31
1. 機器の接続に問題がないかを確認	31
2. 対処方法を確認してトラブルを解決	32

接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -	32
Windows - ネットワークアイコンを確認 -	32
Windows - PING コマンドで確認 -	33
Mac OS X - ネットワークランプを確認 -	35
Mac OS X - PING コマンドで確認 -	36
接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -	37
接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -	37
接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -	38
その他のトラブル	39
ネットワーク印刷時のトラブル	39
設定ソフトウェアでのトラブル	41
Windows の場合	42
Mac OS X の場合	43
EpsonNet Print でのトラブル	47

付録

オープンソースソフトウェアのライセンス契約について	49
Info-ZIP copyright and license	51
商標 / 表記	52
商標	52
著作権	52
表記	52

ネットワーク接続

設定の流れ

ここでは、プリンターとパソコンをネットワーク（LAN ケーブル）で接続するときの設定方法について説明します。



重要

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。

初めて接続する場合

自動設定

付属のソフトウェアディスクをセットして「プリンターの設定」と「パソコンの設定」を自動で行います。詳しくは『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

手動設定

EpsonNet Setup（付属ソフトウェア）で「プリンターの設定」と「パソコンの設定」を行います。

USB 接続からネットワーク接続に変更するときの方法を説明します。

 [「EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定 - 手動設定 -」 4 ページ](#)

2 台目以降のパソコンを追加接続する場合

付属のソフトウェアディスクをセットして「パソコンの設定」を行います。

 [「EpsonNet Setup でパソコンの設定 - 追加接続 -」 7 ページ](#)

EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定 - 手動設定 -

USB 接続からネットワーク接続に変更するときは、EpsonNet Setup（付属ソフトウェア）でプリンターとパソコンの設定をします。

**重要**

接続するパソコンに、プリンタードライバー、EPSON プリントウィンドウ I3 (ネットワークモジュール)、EpsonNet Print、EpsonNet Setup がインストールされている必要があります。インストールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。

1. プリンターとパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認します。**2. EpsonNet Setup を起動します。**

Windows :

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設定] (XX-XXXX は本製品の機種名です) の順にクリックします。


Mac OS X :

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EpsonNet] - [EpsonNet Setup] - [tool10] - [EpsonNet Setup] アイコンの順にダブルクリックします。


3. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。**参考**

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

4. プリンターを選択して、[次へ] をクリックします。

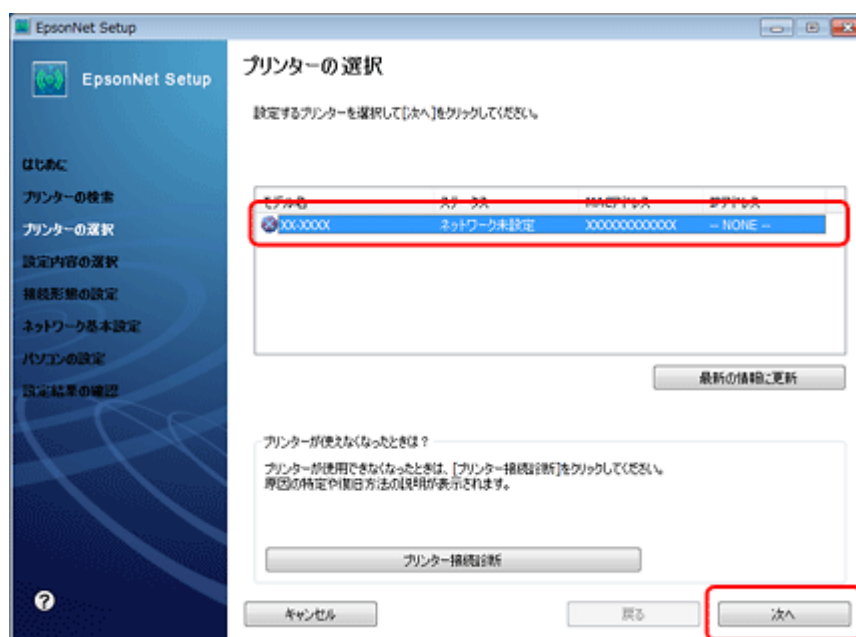

5. プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）を LAN ケーブルで接続し、[次へ] をクリックします。

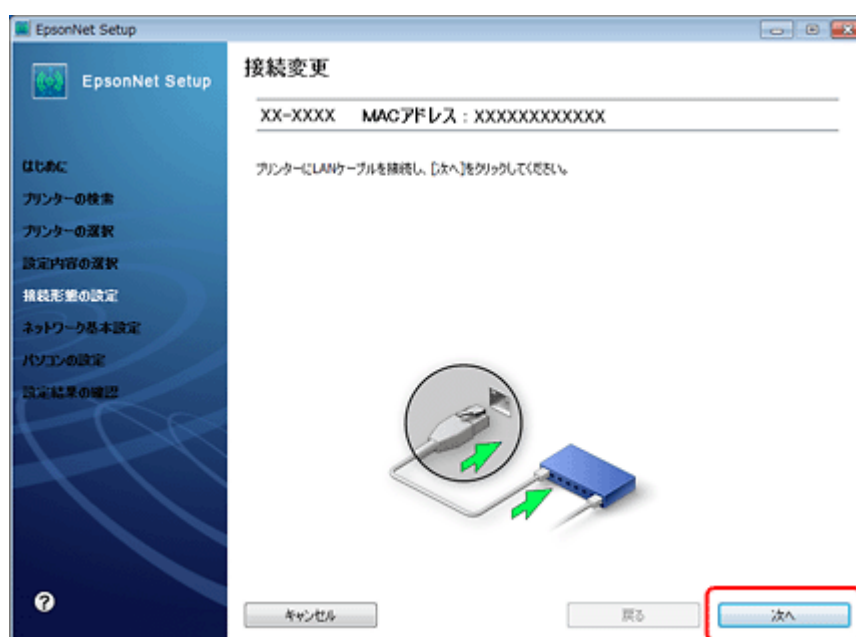

[次へ] をクリックすると、[設定情報通信中] の画面が表示されます。


6. TCP/IP の設定方法を選択して、[次へ] をクリックします。

ここでは [IP アドレスを自動で取得] を選択します。ご使用のブロードバンドルーターに搭載の DHCP サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[IP アドレスを自動で取得] を選択すると簡単に設定できます。

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[IP アドレスを手動で設定] を選択して、[IP アドレス設定] / [サブネットマスク設定] / [デフォルトゲートウェイ設定] にアドレスを入力してください。



7. [変更] をクリックします。

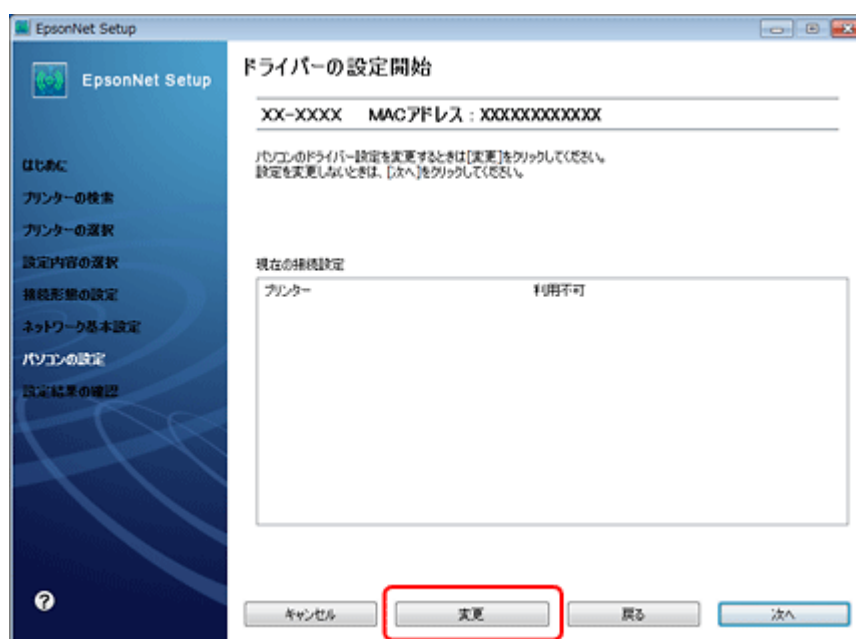

8. この後は、画面の指示に従って進めます。

以上で終了です。


EpsonNet Setup でパソコンの設定 - 追加接続 -

すでにネットワーク接続されているプリンターに新しくパソコンを接続する場合は、必要なソフトウェアをインストールして、EpsonNet Setup（付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。


**重要**

接続するパソコンに、プリンタードライバー、EPSON プリントウィンドウ !3 (ネットワークモジュール)、EpsonNet Print、EpsonNet Setup がインストールされている必要があります。以下の手順に従って、最初に必要なソフトウェアをインストールしてください。

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットして、必要なソフトウェアをインストールします。
2. ソフトウェアのインストール終了後、以下の画面が表示されたら、[はい：ネットワーク接続] を選択して [次へ] をクリックします。

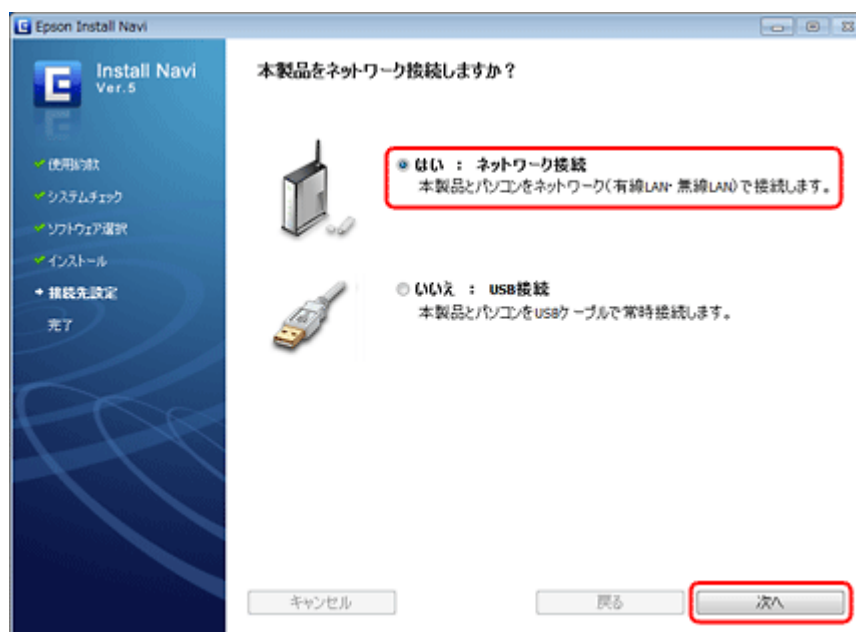

3. [いいえ：パソコンの設定のみ] を選択して、[次へ] をクリックします。

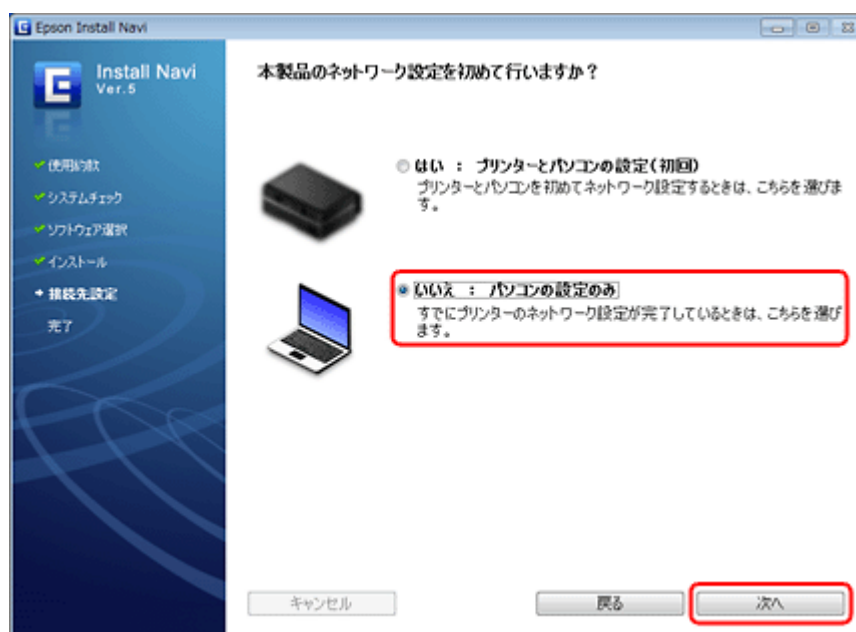

4. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

「Windows ファイアウォールに登録」のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認してから「次へ」をクリックしてください。

5. この後は、画面の指示に従って進めます。



参考

ネットワーク接続されているプリンターが複数見つかったときは、「プリンターの選択」画面が表示されます。設定したいプリンターを選択して、画面の指示に従い設定を行ってください。

以上で終了です。

ネットワーク接続の確認

プリンター接続診断

EpsonNet Setup (付属ソフトウェア) には、プリンターのネットワーク接続が可能かを診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、プリンター接続診断機能をお試しください。

1. EpsonNet Setup を起動します。

Windows :

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設定]
(XX-XXXX は本製品の機種名です) の順にクリックします。

Mac OS X :

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EpsonNet] - [EpsonNet Setup] - [tool10] - [EpsonNet Setup] アイコンの順にダブルクリックします。


2. 画面の内容を確認して、[次へ] をクリックします。



参考

[Windows ファイアウォールに登録] のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認してから [次へ] をクリックしてください。

3. プリンターを選択して、[プリンター接続診断] をクリックします。

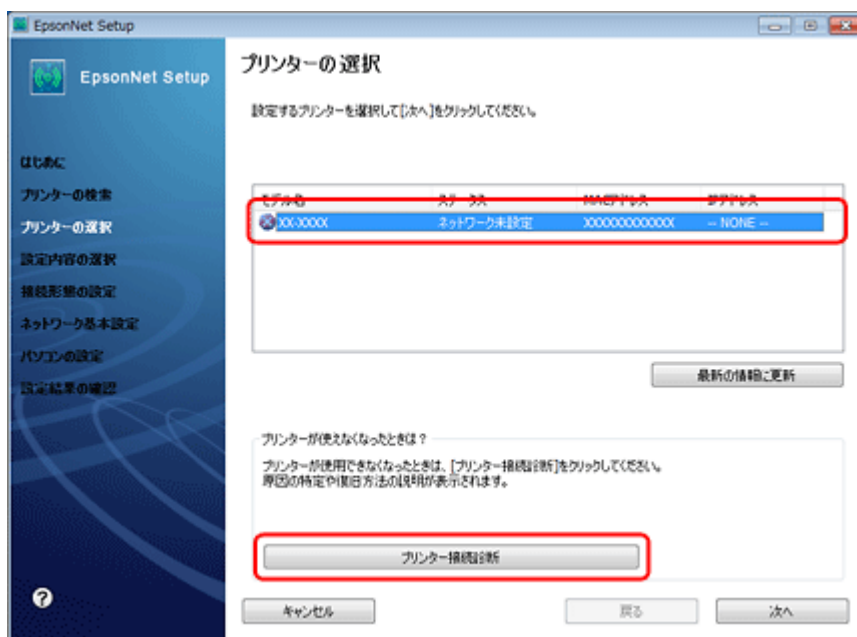

4. 表示された診断結果とトラブル解決ナビを確認して、エラーを解決します。

トラブル解決ナビを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。

⇒ 「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ


以上で終了です。

ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)

ステータスシートを印刷すると、ネットワークの設定と接続状態を確認できます。

1. A4 サイズの普通紙をセットします。
2. プリンターの【NW ステータスシート】ボタンを押します。

ネットワークステータスシートが印刷されます。

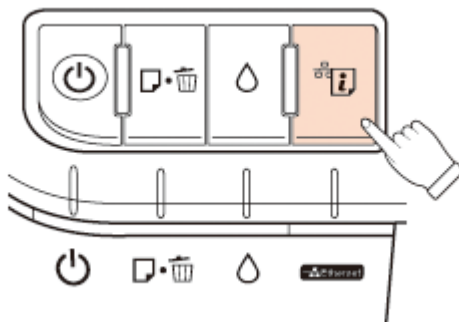

ネットワークステータスシートに印刷される項目は以下の通りです。

<General Information>

項目	設定値	説明
MAC Address	XX:XX:XX:XX:XX:XX	本製品の MAC アドレスです。
Software	XX.XXXXX	本製品のファームウェアのバージョンです。
Printer Model	PX-K100	本製品の型番です。
Printer Name	XXXXXXXXXX (任意の文字列)	ネットワーク上に表示されるプリンター名です。

<Ethernet>

項目	設定値	説明
NetWork Status	Auto (Disconnect) Auto (10BASE-T, Half Duplex) Auto (10BASE-T, Full Duplex) Auto (100BASE-TX, Half Duplex) Auto (100BASE-TX, Full Duplex) Disconnect 10BASE-T, HalfDuplex 10BASE-T, Full Duplex 100BASE-TX, Half Duplex 100BASETX, Full Duplex	ネットワークで接続しているときの通信速度です。
Port Type	Auto	ネットワークで接続しているときのポートタイプです。

<TCP/IP>

項目	設定値	説明
Obtain IP Address	Auto Manual Unknown	IP アドレスの取得方法です。 自動設定 (DHCP/APIPA) のときは Auto と表示されます。 手動設定のときは Manual と表示されます。 その他の方法で設定したときは Unknown と表示されます。
IP Address	XXX.XXX.XXX.XXX NONE	IP アドレスです。 設定したアドレスが不正なときは NONE と表示されます。
Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX NONE	サブネットマスクです。 設定したアドレスが不正なときは NONE と表示されます。
Default Gateway	XXX.XXX.XXX.XXX NONE	デフォルトゲートウェイです。 設定したアドレスが不正なときは NONE と表示されます。
APIPA	Enable Disable NONE	APIPA (IP アドレスの自動割り当て) 機能の状態です。 IP アドレスが自動で取得されないときは NONE と表示されます。
Bonjour	Enable Disable	Bonjour 機能の状態です。
Bonjour Name	XXXXXXXX.local. NONE	Bonjour の名前です。 Bonjour が無効のときは NONE と表示されます。

項目	設定値	説明
Bonjour Printer Name	XXXXXXXX NONE	Bonjour でのプリンターの名前です。 Bonjour が無効のときは NONE と表示されます。
WSD	Enable Disable	WSD 機能の状態です。

<Idle Timeout>

項目	設定値	説明
LPR	XXXX [sec]	LPR で印刷するときのタイムアウト時間です。
Port9100	XXXX [sec]	Port9100 で印刷するときのタイムアウト時間です。
WSD-Print	XXXX [sec]	WSD で印刷するときのタイムアウト時間です。


以上で終了です。

その他の設定

ネットワーク設定の初期化


プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す手順は以下です。

1. プリンターから LAN ケーブルを取り外します。
2. プリンター本体の【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。

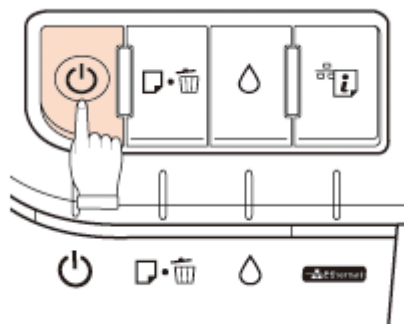


3. プリンター本体の【NW ステータスシート】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押します。

ランプが点灯したら、手を離します。電源ランプ（グリーン）とネットワークランプ（イエロー）が同時点滅します。

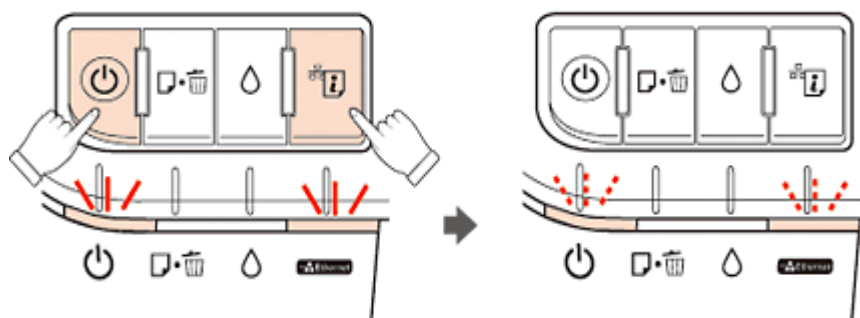

4. 初期化が完了するまで、しばらくお待ちください。

ネットワークランプ（イエロー）が消灯すると、初期化は完了です。

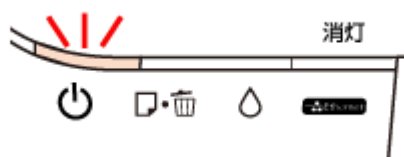

以上で終了です。

その他のネットワーク印刷

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法について説明します。

EpsonNet Print 印刷（Windows）

- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。
- Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。

 [「EpsonNet Print 印刷（Windows）」16 ページ](#)

WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）

- Windows 7/Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。
- プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。

 [「WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）」21 ページ](#)

標準 TCP/IP 印刷（Windows）

- OS に標準搭載されている印刷方法です。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。
- イベントビューアーを使用して印刷ログ（記録）を取得できます。
- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたときは、IP アドレスを手動で設定し直す必要があります。

 [「標準 TCP/IP 印刷（Windows）」24 ページ](#)

Bonjour 印刷（Mac OS X）

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。

 [「EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷（Mac OS X）」27 ページ](#)

EPSON TCP/IP 印刷 (Mac OS X)

- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。
- プリンターを固定 IP アドレスで使用するときは、IP アドレスを手動で設定することもできます。

 [「EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷 \(Mac OS X\)」 27 ページ](#)

EpsonNet Print 印刷 (Windows)

EpsonNet Print のインストール

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。



重要

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2.x」がインストールされているパソコンにはインストールできません。

- EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は、EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をインストールしてください。
- EpsonNet Direct Print Version 2.x をご使用の場合は、EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示されますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2.x を削除してください。

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
2. [ソフトウェア一覧] をクリックします。
3. [EpsonNet Print] を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

次に、パソコンのセットアップをします。

プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスが設定されていることを確認してください。

また、プリンターに工場出荷時 (192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。プリンターの IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。

 [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 11 ページ](#)

1. Windows の [プリンター] 画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7 :


[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :

[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

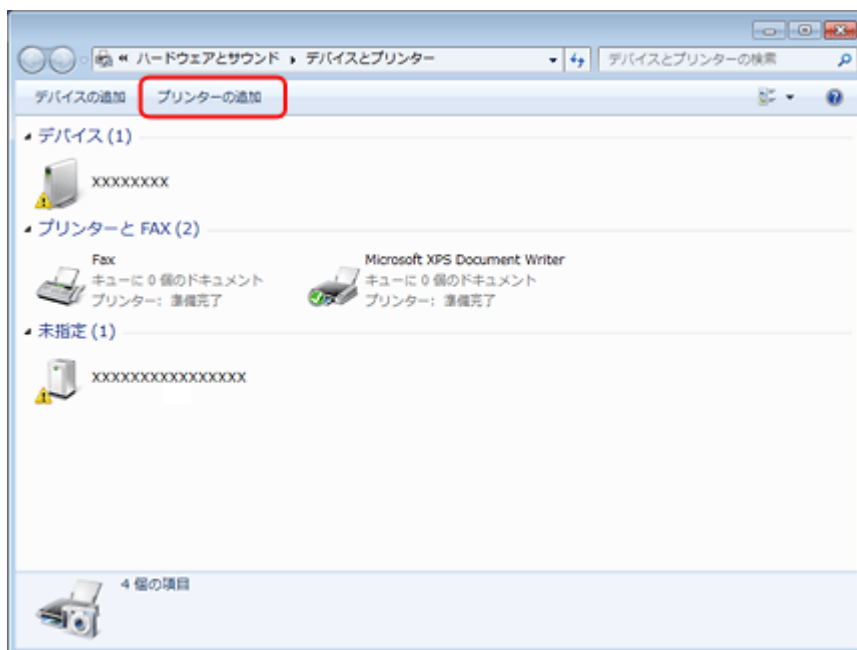


3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :

[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。


Windows XP :

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

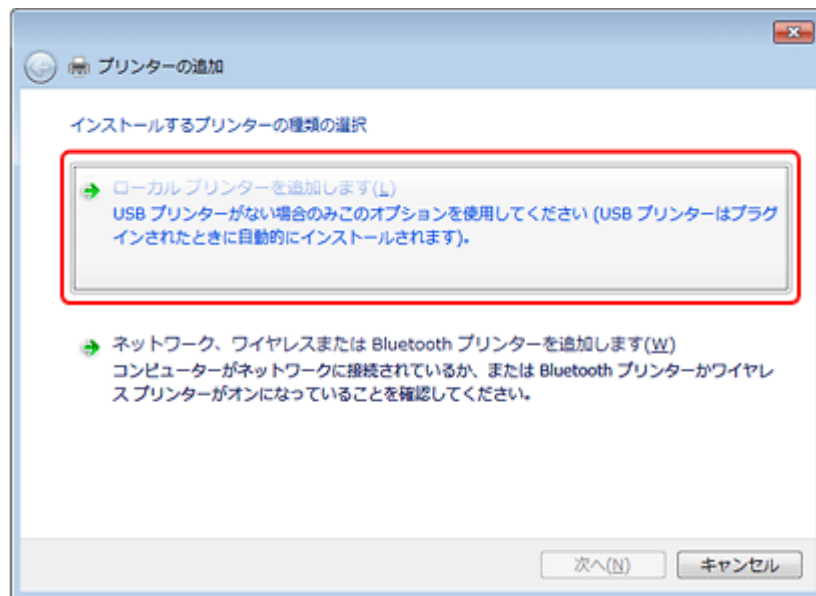


4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用の Windows によって [Windows セキュリティの重要な警告] 画面が表示されます。[ブロックを解除する] をクリックしてください。

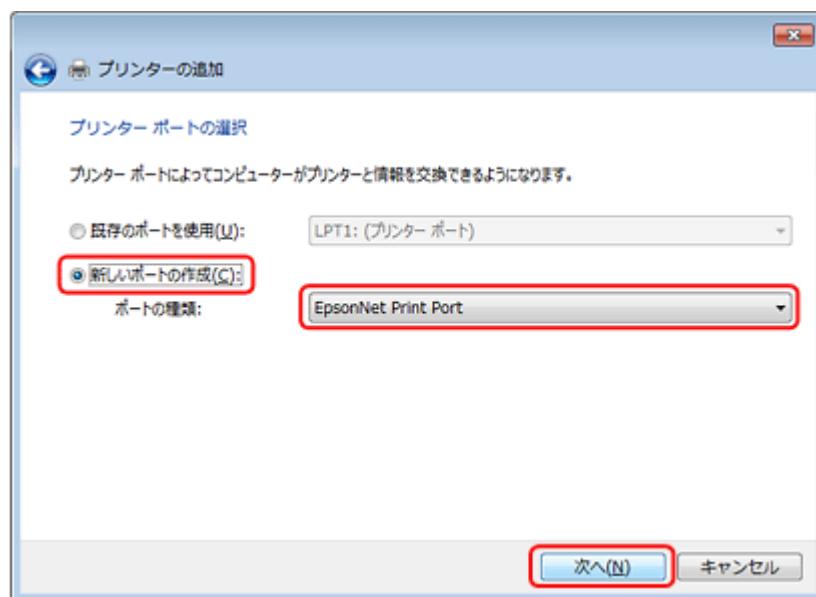

5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ] をクリックします。

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源がオンになっているか確認して [再検索] をクリックするか、[ポート直接入力] をクリックして IP アドレスを指定してください。

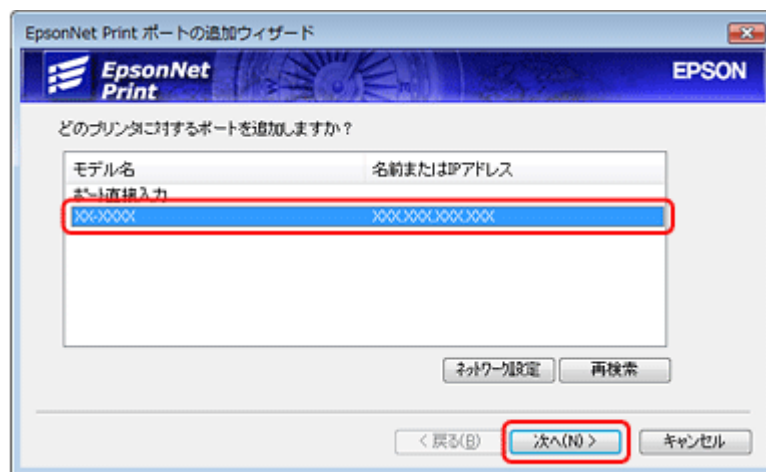

参考

- 別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定] をクリックして設定してください。
- [ネットワーク設定] をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源をオンにしたときは、[再検索] をクリックしてください。
- 手順4で表示された [Windows セキュリティの重要な警告] 画面で [ブロックする] を選択したときは、パソコンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレスのプリンターを表示するときは、[コントロールパネル] の [Windows ファイアウォール] で設定を変更してください。


6. 画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。

[ポートタイプ選択] でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。各項目の説明は、下表をご覧ください。




項目名	内容
[ポートタイプ選択]	作成するポートのタイプを選択できます。
	IP アドレス (自動) 使用するパソコンとプリンターが同一セグメント内にあり、プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [自動] になっているときに選択します。 プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、IP アドレスが変わるたびに使用するパソコンのポート名を変更する必要がありません。
	IP アドレス (固定) プリンターの [IP アドレスの設定方法] が [固定] になっているときに選択します。DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。
ポート名	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 : プリンター名 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス : プリンター名
モデル名	プリンター名が表示されます。
名前または IP アドレス	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [IP アドレス (自動)] : EP+MAC アドレス下 6 桁 • [IP アドレス (固定)] : IP アドレス
プロトコル	使用プロトコル (拡張 LPR) が表示されます。

7. [ディスク使用] をクリックします。

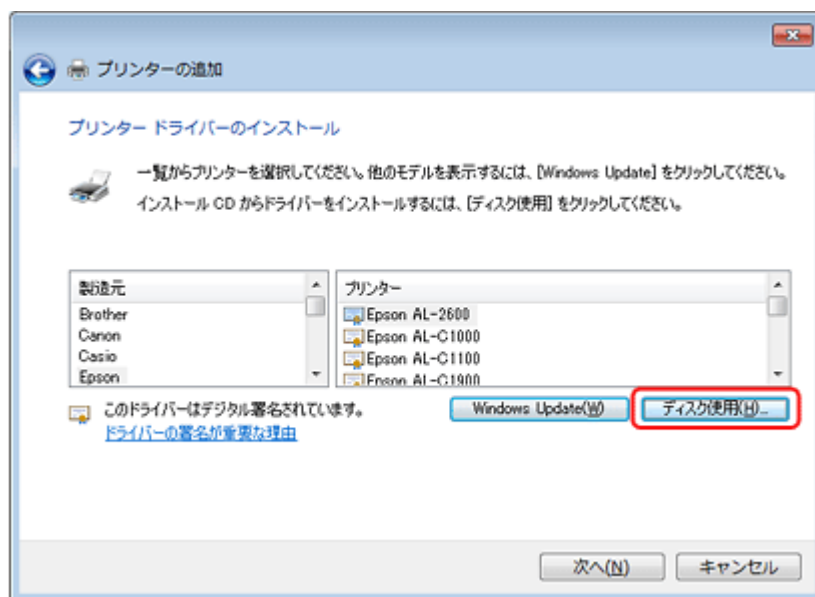

8. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、CD-ROM ドライブを選択します。

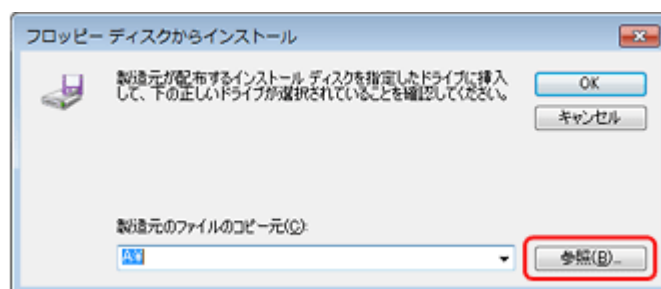

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

次に、ネットワーク用モジュールをインストールします。

ネットワーク用モジュールのインストール

プリンタードライバーのユーティリティー機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをパソコンにインストールします。

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
2. [ソフトウェア一覧] をクリックします。
3. [EPSON プリンターウィンドウ！ 3（ネットワークモジュール）] を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを、WSD（Web Services on Devices）を使用してセットアップする方法を説明します。



重要

WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があります。

ソフトウェアのインストール

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインストールしておく必要があります。

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
2. [簡単インストール] をクリックします。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

プリンター（WSD デバイス）の登録

WSD でプリンターを使用できるようにします。


1. プリンターの電源がオンになっていることを確認します。

2. Windows の [ネットワーク] 画面を表示します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] の順にクリックしてください。

3. ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール] をクリックします。

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは作業を続行してください。

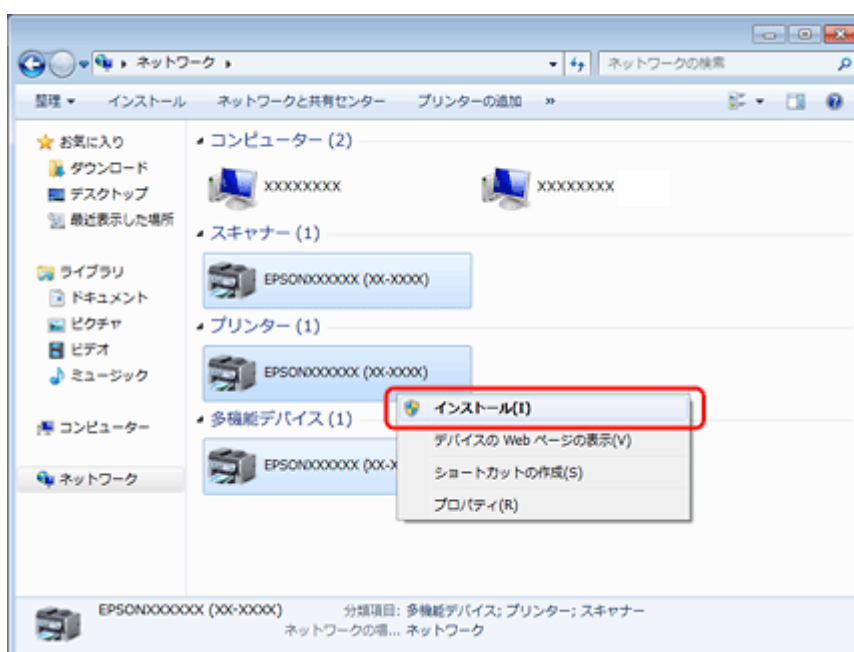

参考

- アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXX）が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は、ネットワークステータスシートで確認できます。


[「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」11 ページ](#)

- [インストール] と表示される場所に [アンインストール] と表示されるときは、一旦 [アンインストール] をクリックしてからやり直してください。

4. [デバイスを使用する準備ができました] をクリックします。



5. 画面の内容を確認して、[閉じる] をクリックします。

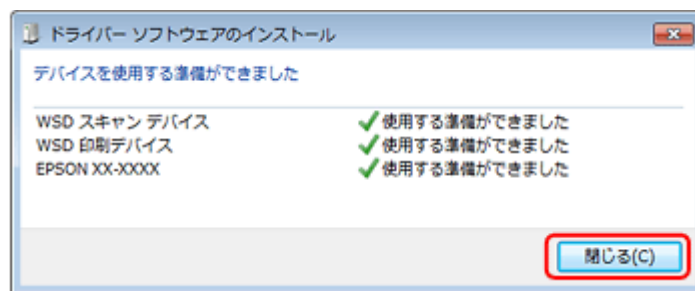

6. Windows の [プリンター] 画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

7. ネットワーク上のプリンター名 (例: EPSONXXXXXX) が表示されたアイコンが登録されていることを確認します。

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。



参考

正常にインストールされないときは、手順 3 の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして [アンインストール] をクリックした後、手順 1 からやり直してください。

それでもインストールされないときは、ソフトウェアディスクからインストールしたソフトウェアを削除して、インストールからやり直してください。

以上で終了です。

標準 TCP/IP 印刷（Windows）

プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール

1. Windows の [プリンター] 画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 7 :


[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :

[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

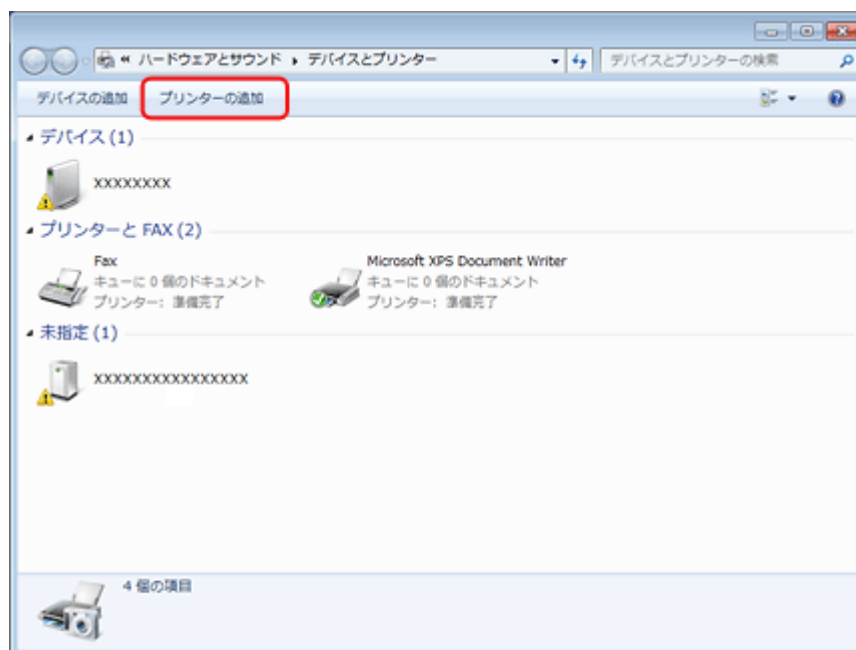


3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 7/Windows Vista :

[ローカルプリンターを追加します] をクリックしてください。

Windows XP :


[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックしてください。

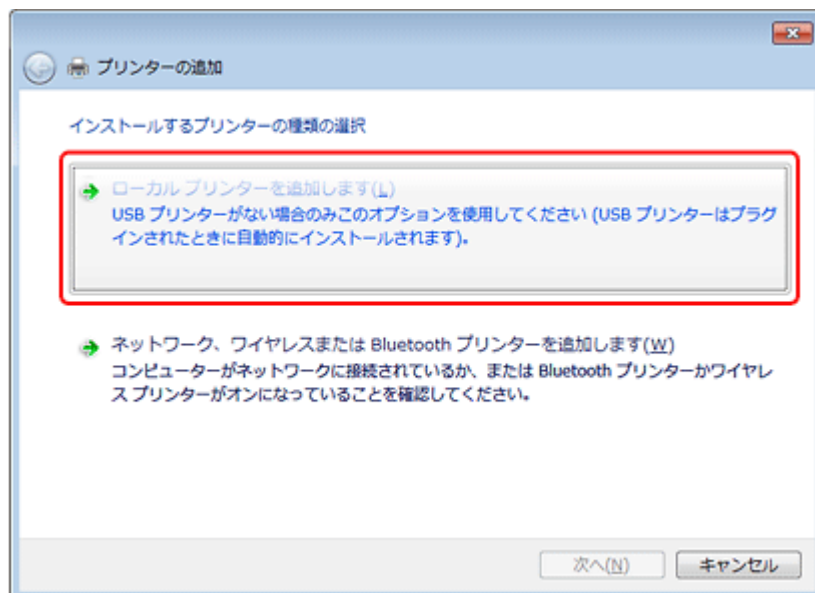

4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

Windows XP :

続いて表示される [標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

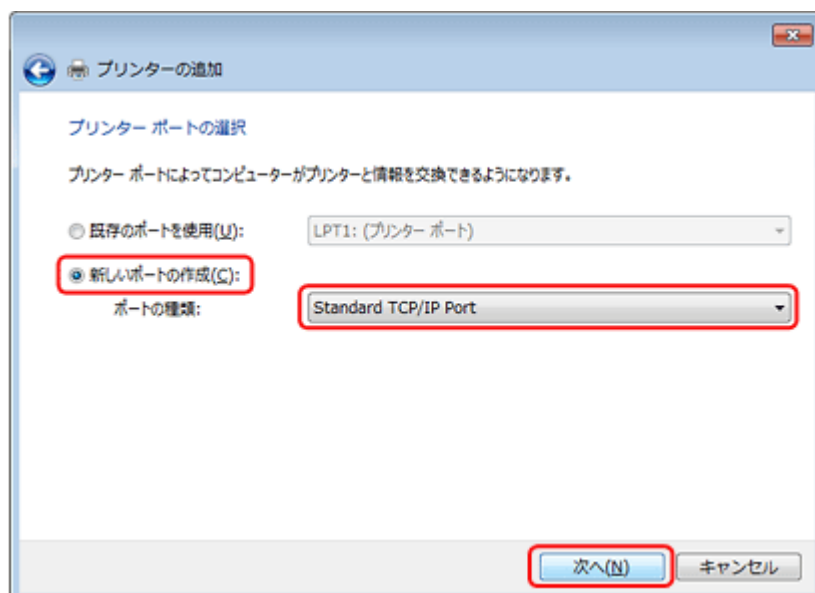


5. [ホスト名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。


[ポート名] は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。

Windows XP :


[プリンタ名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [標準 TCP/IP プリンタポート] 画面で [完了] をクリックしてください。

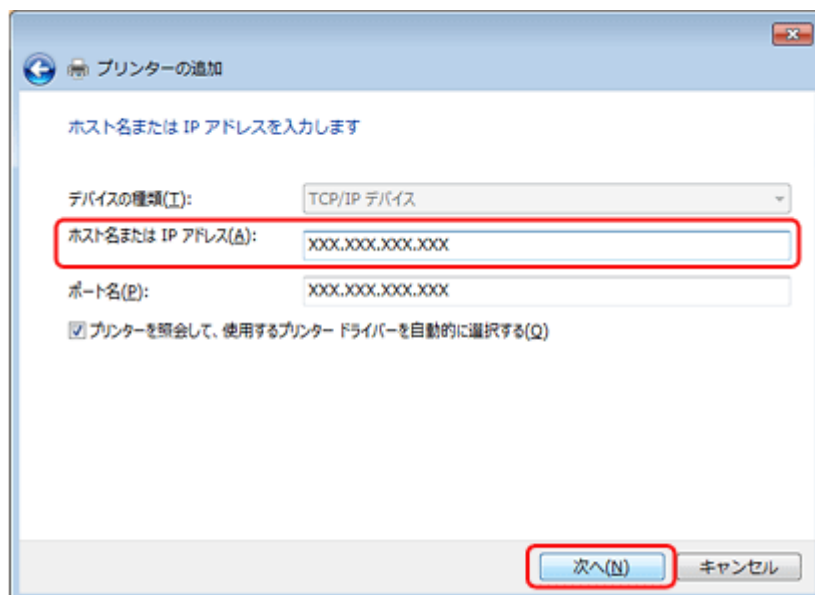

6. [ディスク使用] をクリックします。

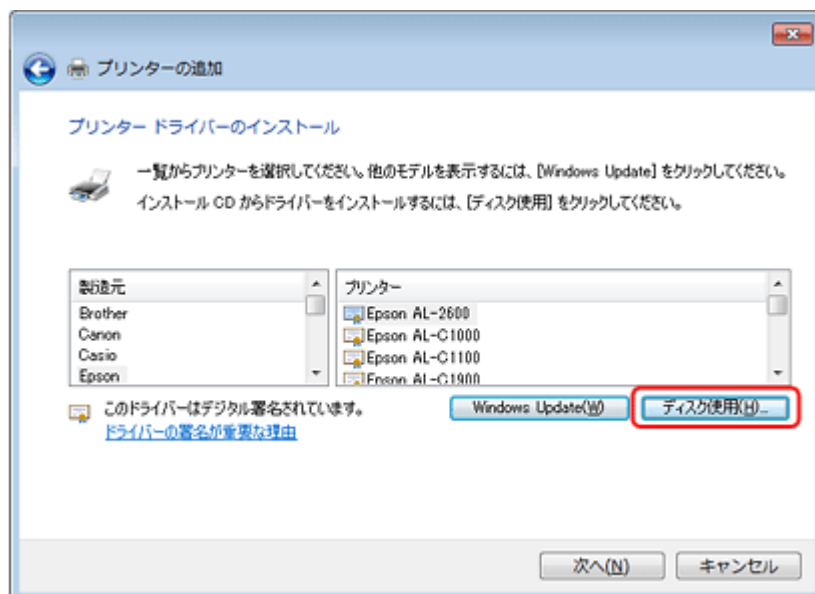

7. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、**CD-ROM** ドライブを選択します。

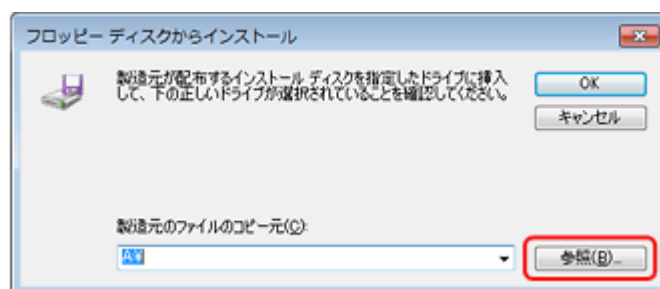

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

次に、ネットワークモジュールをインストールします。

ネットワーク用モジュールのインストール

プリンタードライバーのユーティリティ機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをパソコンにインストールします。

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
2. [ソフトウェア一覧] をクリックします。
3. [EPSON プリンターウィンドウ！ 3（ネットワークモジュール）] を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷 (Mac OS X)

プリンタードライバーをインストールした後に、プリンターをセットアップ（追加）します。

印刷プロトコルは、EPSON TCP/IP、Bonjour のの中から選択できます。

プリンタードライバーのインストール

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。
2. [ソフトウェア一覧] をクリックします。
3. [プリンタードライバー] を選択してインストールしてください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンタードライバーのインストールが終了したら、画面左上の [X] をクリックしてソフトウェアディスクを終了してください。

次に、プリンターを追加します。

プリンターの追加

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合


1. プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。
2. [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。



3. [+] をクリックします。



4. [デフォルト] をクリックし、ご使用のプリンター名を選択して、[追加] をクリックします。

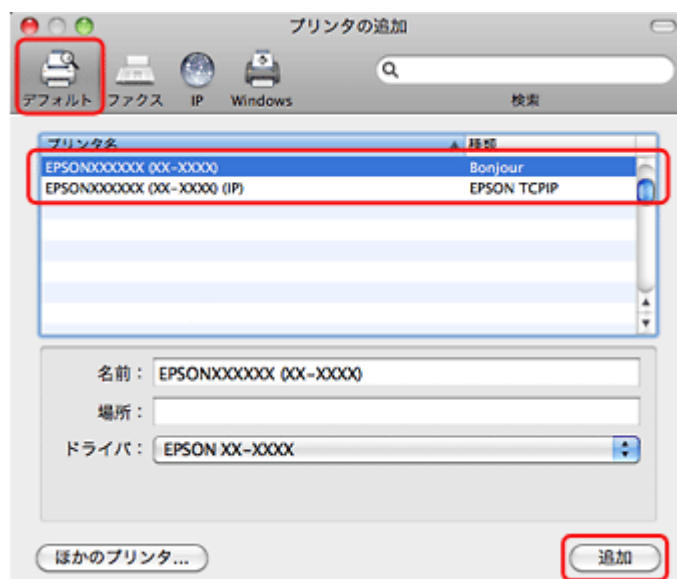

使用プロトコル	選択する接続または項目
Bonjour	Bonjour
TCP/IP	EPSON TCP/IP

ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

Mac OS X v10.4.x の場合

1. プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。
2. [ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。
3. [追加] をクリックします。
4. プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追加] をクリックします。

使用プロトコル	選択する接続または項目
Bonjour	Bonjour
TCP/IP	EPSON TCP/IP

ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

トラブル解決

トラブル解決の流れ

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷できないときは、以下の流れでトラブルを解決してください。

トラブル発生



プリンター接続診断

EpsonNet Setup（付属ソフトウェア）には、プリンターのネットワーク接続が可能かを診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、プリンター接続診断機能をお試しください。

⇒ 「プリンター接続診断」 10 ページ



診断結果（メッセージ）に従って対処

EpsonNet Setup に表示されるメッセージに従って、対処を行ってください。なお、一部のエラーについては、以下のページで対処方法を確認してください。

⇒ 「エラーメッセージが表示される」 31 ページ



接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。

- 機器の接続に問題がないかを確認

⇒ 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 32 ページ

⇒ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 37 ページ

- 対処方法を確認してトラブルを解決

⇒ 「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ

⇒ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 38 ページ



よくあるご質問（FAQ）を確認

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの「よくあるご質問（FAQ）」ページをご確認ください。

⇒ <http://www.epson.jp/support/faq/>

接続のトラブル

[🔗 「エラーメッセージが表示される」 31 ページ](#)

[🔗 「接続できない原因がわからない」 31 ページ](#)

エラーメッセージが表示される

ネットワークに接続できないときは、EpsonNet Setup のプリンター接続診断を行い、EpsonNet Setup に表示される対処方法に従ってください。

プリンター接続診断については、以下のページをご覧ください。

[🔗 「プリンター接続診断」 10 ページ](#)

なお、以下では、EpsonNet Setup に表示されるエラーメッセージの中で、対処方法を本マニュアルで確認するエラーについて説明しています。

エラーメッセージ	対処方法
EpsonNet Print がインストールされていません。 EpsonNet Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わっても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポートの設定管理が簡単にできます。 付属の CD-ROM からインストールするか、エプソンのホームページからダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 インストール終了後は、プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	🔗 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 15 ページ
プリンターポートの設定が完了していません。 プリンターポートの設定をし直してください。プリンターのプロパティからポートの追加を行い、該当する「EpsonNet Print Port」を選択してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	🔗 「EpsonNet Print 印刷 (Windows)」 15 ページ

接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。

1. 機器の接続に問題がないかを確認

[🔗 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 32 ページ](#)

[🔗 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 37 ページ](#)

2. 対処方法を確認してトラブルを解決

⇒ 「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ

⇒ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 38 ページ

接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。



参考

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。

⇒ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 37 ページ

Windows - ネットワークアイコンを確認 -

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。


Windows Vista :





[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

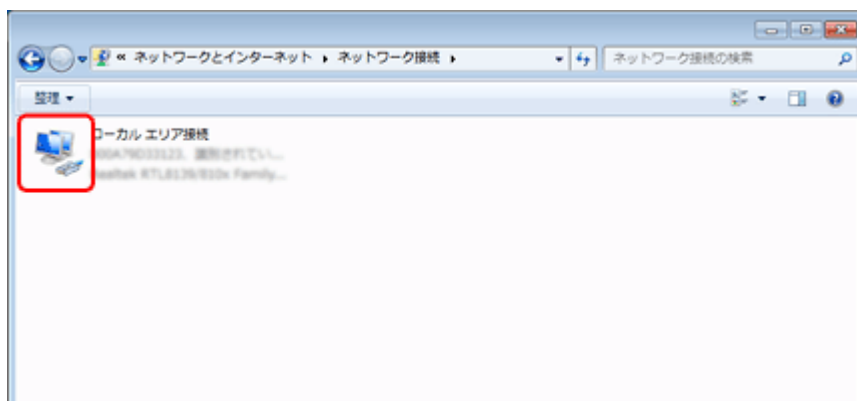[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. ローカルエリア接続のアイコンの状態を確認します。



Windows 7 Windows Vista	Windows XP	説明
		パソコンとネットワーク機器はネットワーク（LAN ケーブル）で接続されています。
		ネットワークに接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 [>] 「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ
アイコンなし	アイコンなし	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Windows - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。


ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. コマンドプロンプトを表示します。

[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順にクリックしてください。


3. 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」と入力して、[Enter] キーを押します。

xxx.xxx.xxx.xxx には、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。

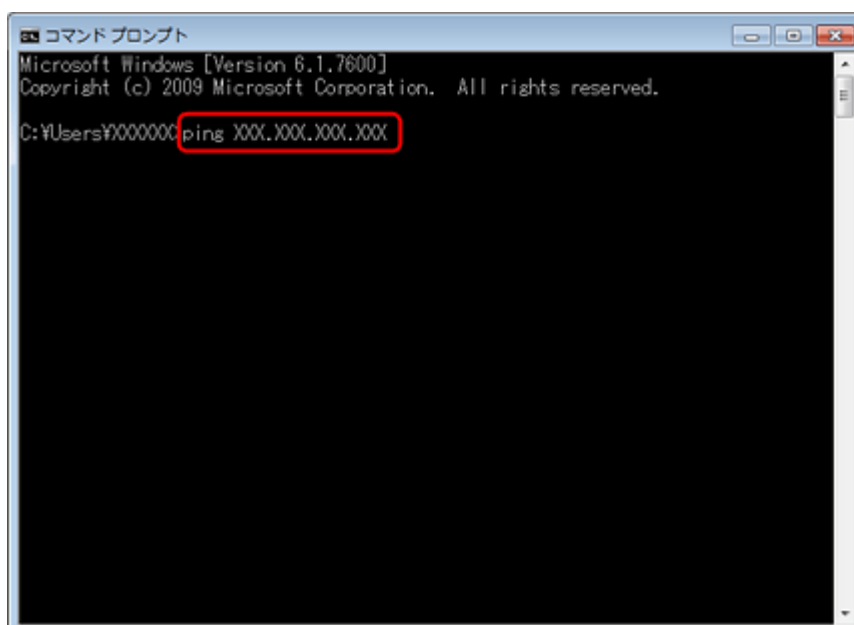

4. 通信状況を確認します。

下図のように通信状況(バイト数、時間など)が表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

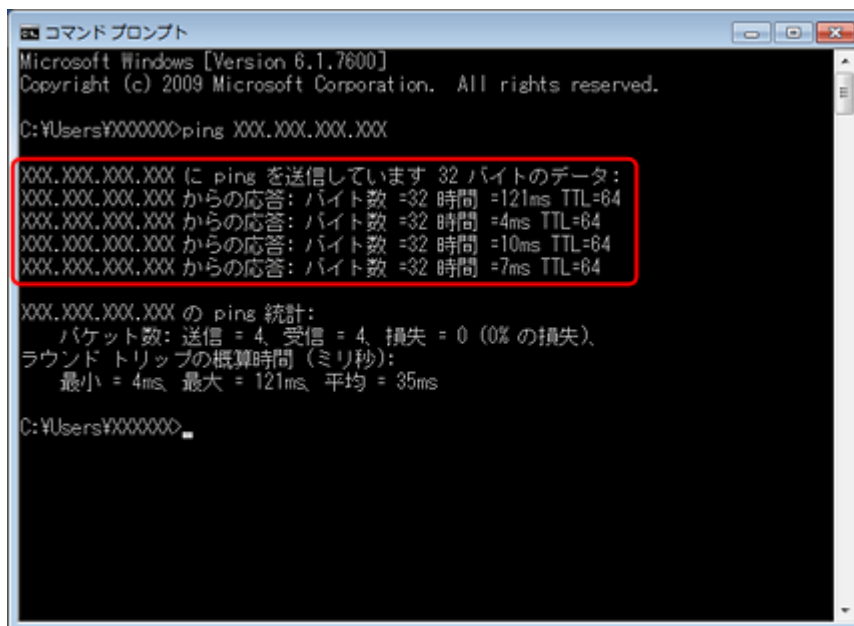

```

コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\YXXXXXXXX>ping XXX.XXX.XXX.XXX


XXX.XXX.XXX.XXX に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =121ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=64
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=64

XXX.XXX.XXX.XXX の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),
    ラウンドトリップの概算時間 (ミリ秒):
        最小 = 4ms, 最大 = 121ms, 平均 = 35ms

C:\Users\YXXXXXXXX>
  
```

下図のように「宛先ホストに到達できません。」と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ](#)

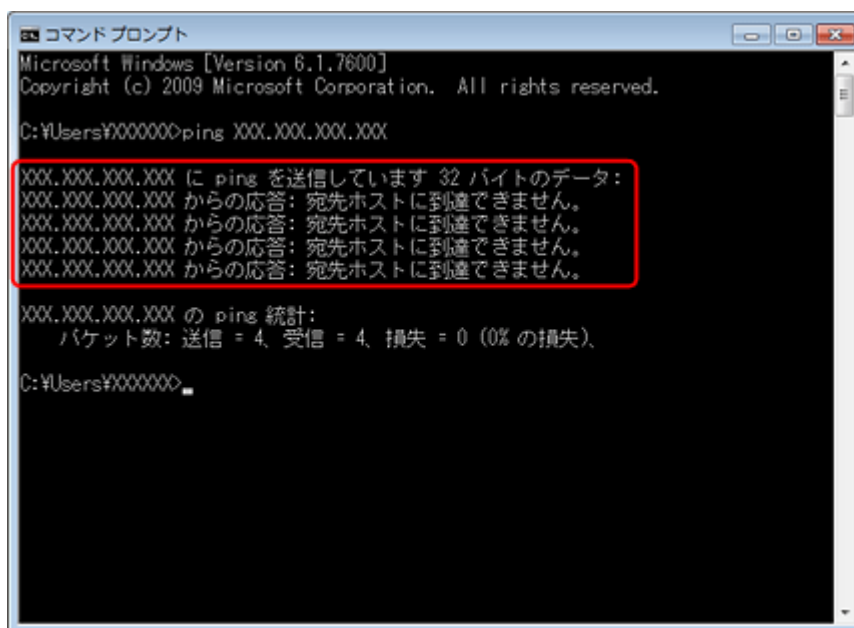

```

コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\YXXXXXXXX>ping XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。
XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

XXX.XXX.XXX.XXX の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),

C:\Users\YXXXXXXXX>
  
```

以上で終了です。


Mac OS X - ネットワークランプを確認 -

1. Mac OS X の [ネットワーク] 画面を表示します。

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x :
[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックしてください。

Mac OS X v10.4.x :
[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックして、[表示] リストから [ネットワークの状況] をクリックしてください。

2. ネットワークランプの状態を確認します。

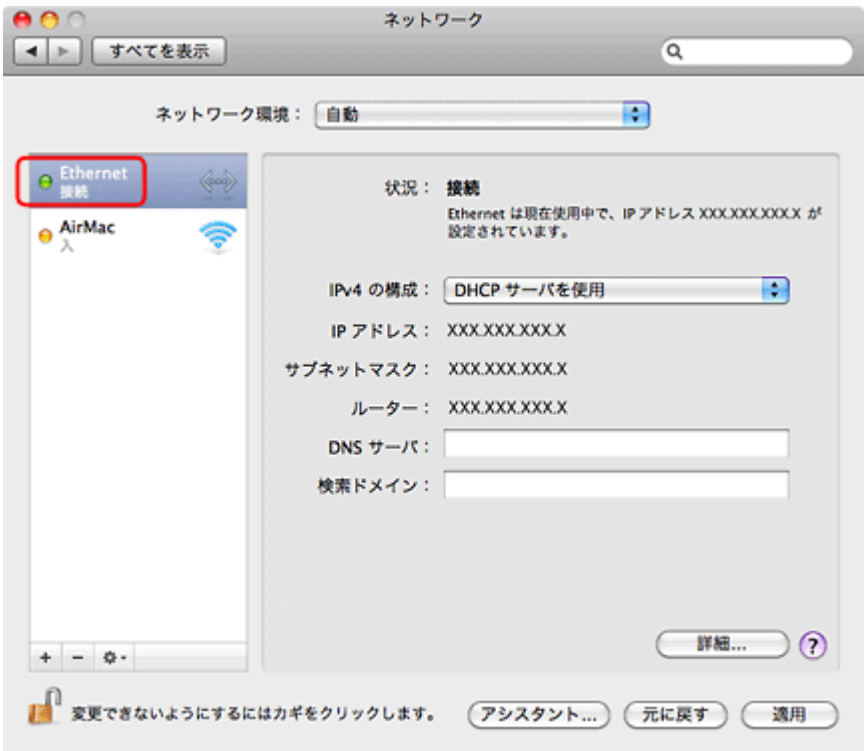

サービス名	ランプの色	説明
Ethernet (または内蔵 Ethernet)	緑	パソコンとネットワーク機器はネットワーク (LAN ケーブル) で接続されています。
	赤	ネットワークに接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ
表示なし	—	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Mac OS X - PING コマンドで確認 -


1. ネットワーク機器（ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. [ネットワークユーティリティ] を表示します。


[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [ネットワークユーティリティ] の順にダブルクリックしてください。

3. [Ping] タブをクリックし、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、[Ping] をクリックします。

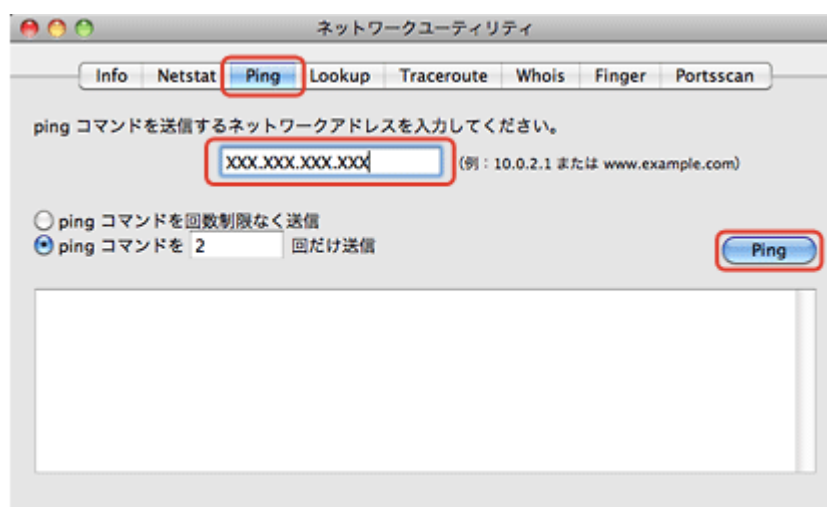


4. 通信状況を確認します。

下図のように [0% packet loss] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

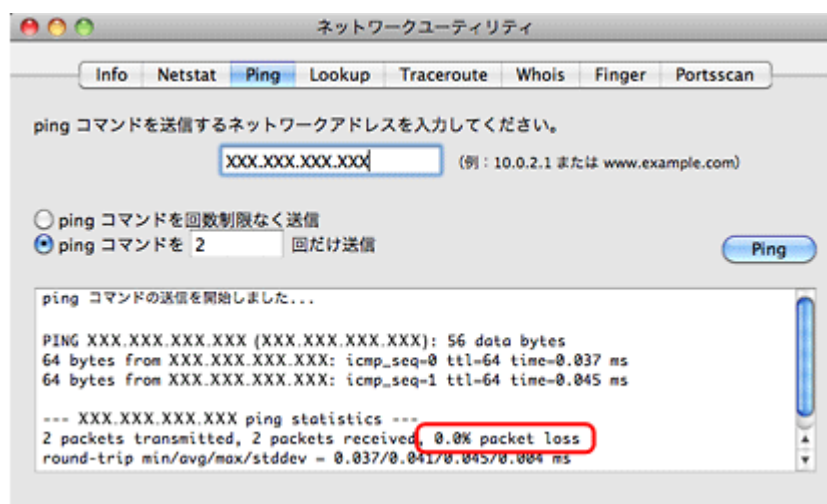

下図のように [100% packet loss] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -」 37 ページ](#)

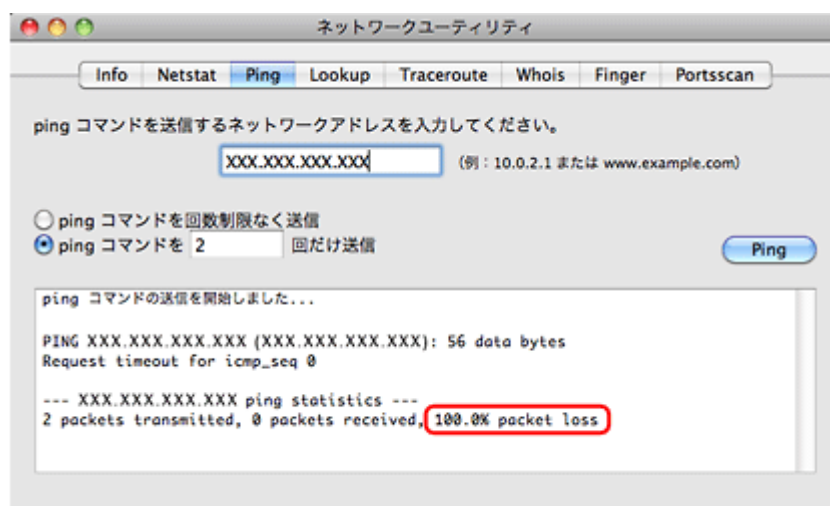

以上で終了です。

接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -

次に、ご使用のプリンターがネットワーク接続できているかを、ステータスシートを印刷して確認します。

➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 11 ページ](#)

接続できない原因がわからない - ネットワークに接続できないときの対処方法 -

ネットワークに接続できないときは、以下を確認してください。



ネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。

- 他のポートに接続する
- 他のハブに接続する

- LAN ケーブルを交換する



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

[☞ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 38 ページ](#)

接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。



再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせください。



プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。

[☞ 「ネットワーク設定の初期化」 14 ページ](#)

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。

[☞ 「EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定 - 手動設定 -」 4 ページ](#)



ネットワーク機器（ブロードバンドルーター / パソコンのネットワークインターフェースカードなど）のファームウェアが最新か確認してください

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。



プリンターのファームウェアが最新か確認してください

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェアの情報が無いときは、ご使用のファームウェアが最新です。

⇒ <http://www.epson.jp/download/>

ファームウェアのバージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。

⇒ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 11 ページ

ステータスシートの [Software] に表示されているのが、現在のファームウェアのバージョンです。

```

HHHH Epson Status Sheet HHHH
<General Information>
MAC Address          00:00:48:17:A1:AD
Software             23.me2092      23(13.0.11/00008201)
Printer Model        XX-XXXX
Printer Name         EPSON17A1AD
  
```

その他のトラブル

⇒ 「ネットワーク印刷時のトラブル」 39 ページ

⇒ 「設定ソフトウェアでのトラブル」 41 ページ

⇒ 「EpsonNet Print でのトラブル」 47 ページ

ネットワーク印刷時のトラブル

ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間がかかるときは、以下を確認してください。



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？

プリンターのネットワークランプが点灯していることを確認してください。

また、ステータスシートを印刷して、ネットワークの接続状態を確認してください。

⇒ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 11 ページ



印刷先（印刷ポート）が正しく設定されていますか？

印刷先（印刷ポート）を確認してください。

1. Windows の [プリンター] 画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックしてください。

2. ご使用のプリンターの [プロパティ] 画面を表示します。

Windows 7 :


ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックしてください。

Windows Vista/Windows XP :

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてください。



3. [ポート] タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port] になっていることを確認します。

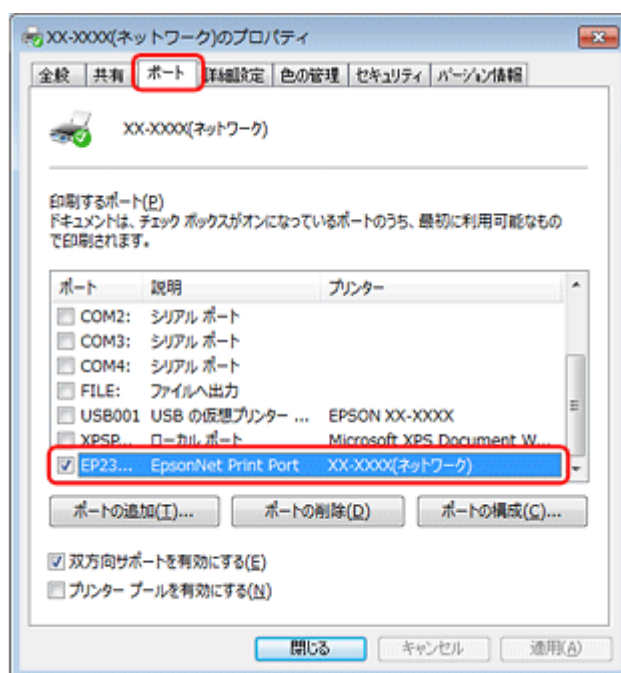

- リストに [EpsonNet Print Port] が表示されていないときは、EpsonNet Setup を起動して設定してください。

⇒ [「EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定 - 手動設定 -」 4 ページ](#)

- プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print Port] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わったときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。DHCP 環境でご使用のときは、プリンターの印刷先を [EpsonNet Print Port] のままにすることをお勧めします。

以上で終了です。

設定ソフトウェアでのトラブル

OS や市販セキュリティソフトのファイアウォール機能によって、EpsonNet Setup（付属ソフトウェア）でプリンターが見つからないことがあります。

以下の手順に従って、EpsonNet Setup を例外の（または受信接続を許可する）アプリケーションとして、ファイアウォールに登録してください。

市販のセキュリティソフトの中には、以下の作業をしても表示できないことがあります。そのときは、市販のセキュリティソフトを一旦終了してから、設定ソフトウェアを使用してみてください。



重要

ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムの使用するポートが、外部からの通信を受け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートになることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウイルスの侵入などが考えられます。ファイアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認のうえ、お客様の責任において実施していただきますようお願いいたします。

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。

Windows の場合

1. Windows ファイアウォールの設定画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [セキュリティ] - [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [セキュリティセンター] - [Windows ファイアウォール] の順にクリックしてください。

2. アプリケーションソフトを例外として登録する画面を表示します。


Windows 7 :

[設定の変更] をクリックして、[別のプログラムの許可] をクリックしてください。


Windows Vista/Windows XP :

[例外] タブをクリックして、[プログラムの追加] をクリックしてください。

3. 例外として登録するアプリケーションソフトを選択して、[追加] をクリックします。

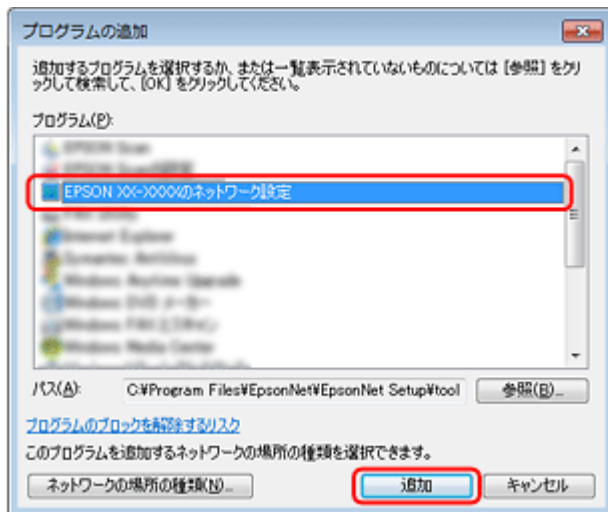

4. 例外として登録するアプリケーションソフトがチェックされていることを確認して、[OK] をクリックします。

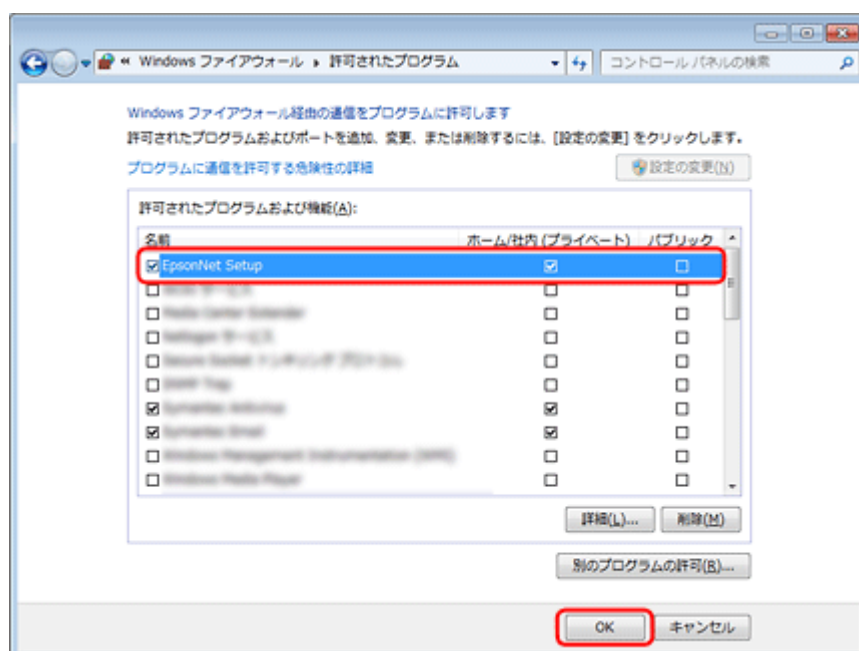

以上で終了です。

Mac OS X の場合

Mac OS X v10.6.x の場合

1. [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [セキュリティ] の順にクリックします。
2. [ファイアウォール] をクリックして、[詳細] をクリックします。







参考

- 鍵マークがかかっているときは、[鍵] マークをクリックして変更を許可してください。
- [ファイアウォール：切] になっているときは [開始] をクリックしてください。


3. [+] をクリックします。

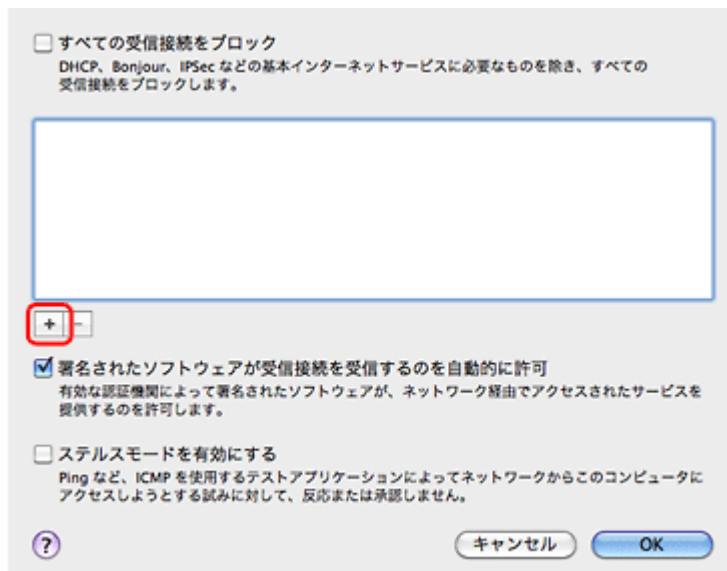

4. 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加] をクリックします。

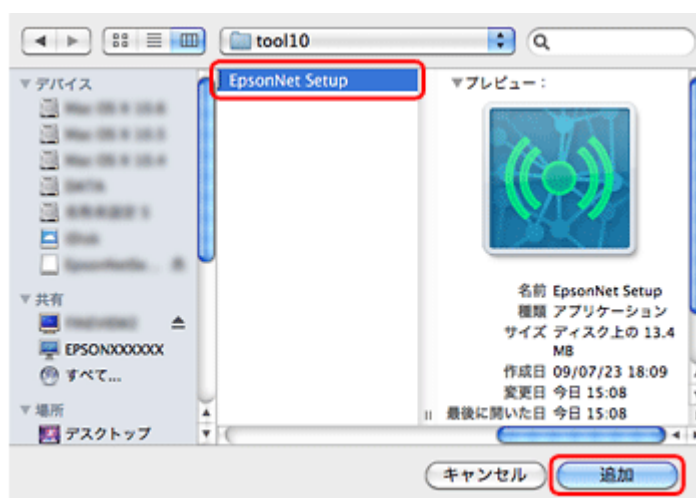

5. 受信接続を許可するアプリケーションソフトが追加されたことを確認して、[OK] をクリックします。

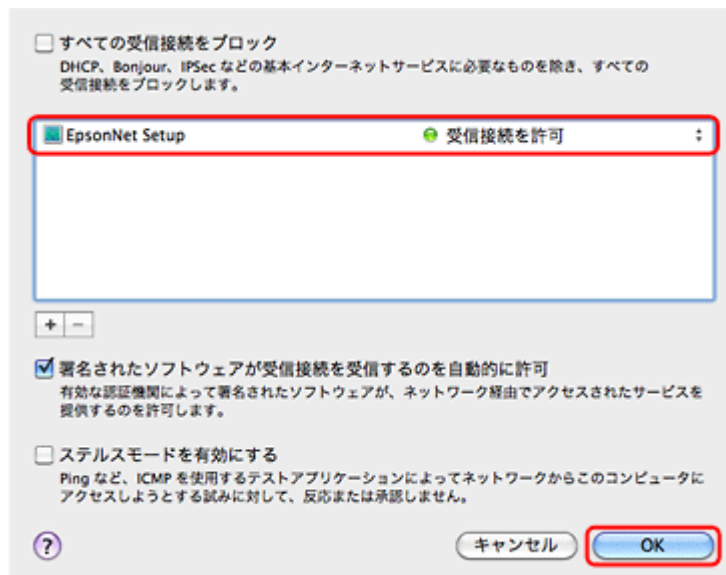


6. セキュリティ画面を閉じます。

以上で終了です。

Mac OS X v10.5.x の場合


1. [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [セキュリティ] の順にクリックします。
2. [ファイアウォール] をクリックし、[特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定] を選択して、[+] クリックします。

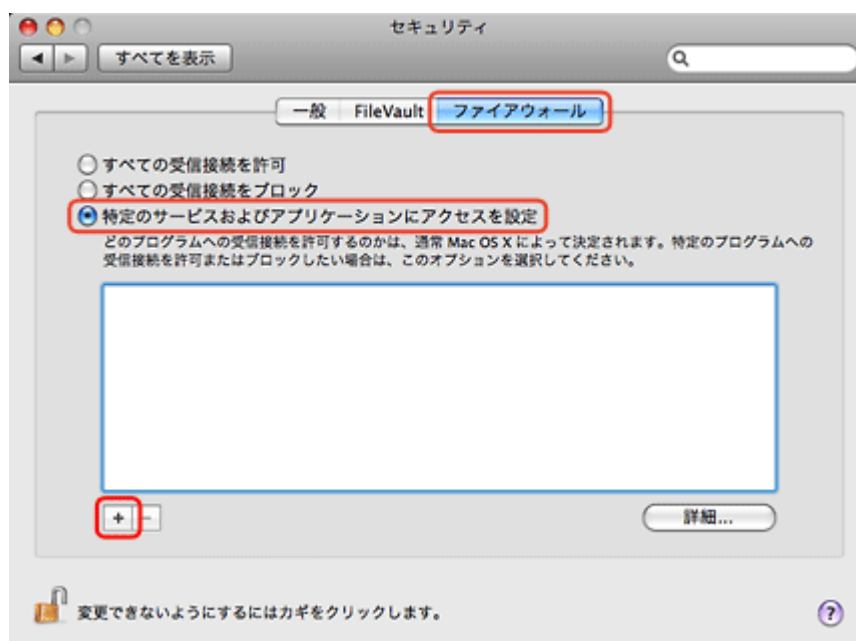


参考

鍵マークがかかっているときは、[鍵] マークをクリックして変更を許可してください。

3. 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加] をクリックします。

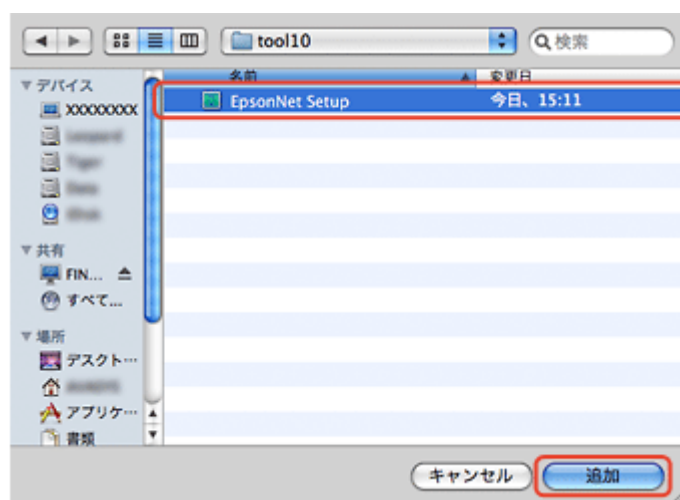

4. 受信接続を許可するアプリケーションソフトが追加されたことを確認して、画面を閉じます。

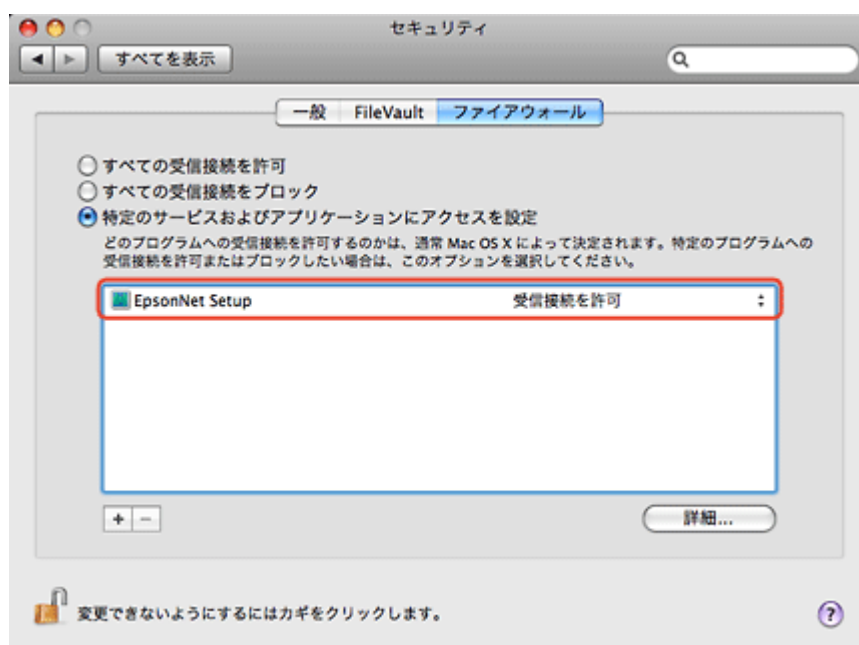


以上で終了です。

Mac OS X v10.4.x の場合

ファイアウォール機能を有効にして、EpsonNet Setup でプリンターが見つからないときは、以下を確認してください。アプリケーションソフトごとの接続は制御できません。


1. [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [共有] の順にクリックします。
2. [ファイアウォール] をクリックして、[詳細] クリックします。

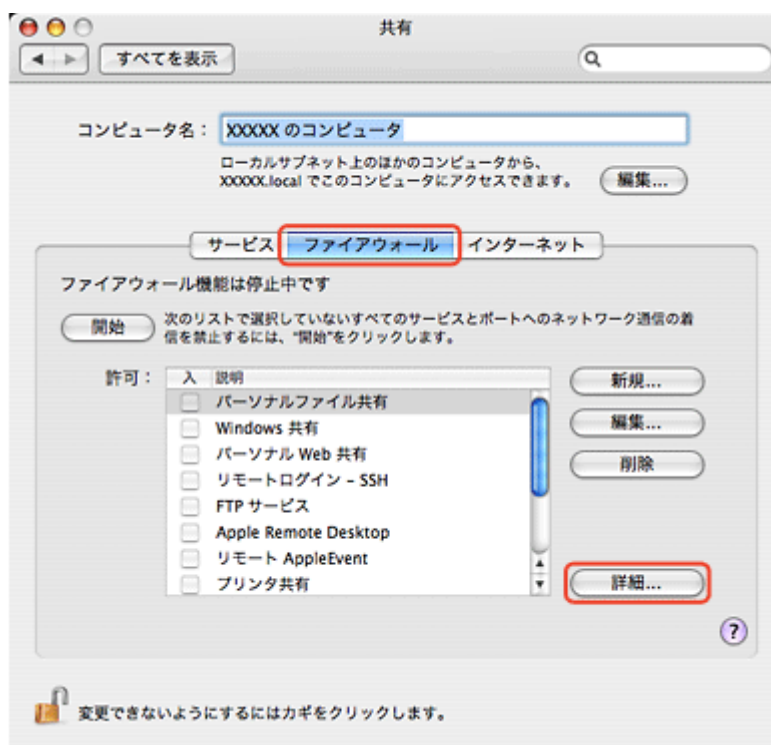

参考

鍵マークがかかっているときは、[鍵] マークをクリックして変更を許可してください。

3. [UDP トラフィックをブロック] のチェックを外して、[OK] をクリックします。

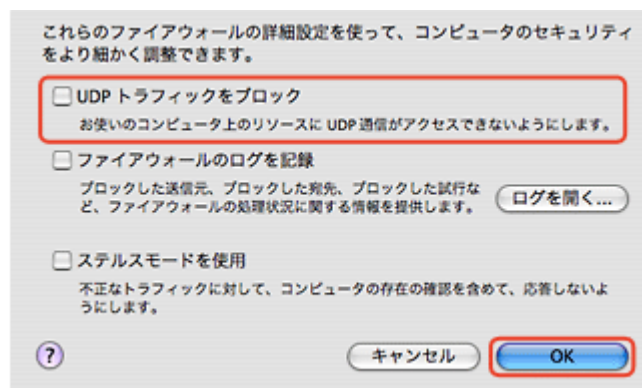

4. [共有] 画面を閉じます。

以上で終了です。

EpsonNet Print でのトラブル

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面が表示されるときは、以下を確認してください。



インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、**Windows** 起動後、最初の印刷時に毎回メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されないようにするには、常時接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。

付録

オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利用しています。
本製品に利用されているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。

1) 当社は、5) で示すオープンソースソフトウェアを著作権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製品に利用しています。

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保証はありませんが、本製品の不具合（当該オープンソースソフトウェアに起因する不具合も含みます）に関する当社の保証の条件（保証書に記載）に影響はありません。

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、GNU LGPL、および Apple Public Source License の適用対象となるオープンソースソフトウェアについて、それぞれのライセンス契約に基づきソースコードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。ソースコードの開示期間は、本製品の販売終了後 5 年間とさせていただきます。なお、当該オープンソースソフトウェアを複製、改変、頒布する場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってください。

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されません。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第三者の権利（特許権、著作権、営業秘密を含むがこれに限定されない）を侵害していないことに関する保証をいいますが、これに限定されるものではありません。

4) OpenSSL toolkit について

This product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).
(本製品には OpenSSL Project により開発された OpenSSL Toolkit ソフトウェアが含まれています。)

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

(本製品には Eric Young 氏 (eay@cryptsoft.com) が開発した暗号化ソフトウェアが含まれています。)

5) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェアディスク内の [NetworkGuide] - [oss.pdf] に記載されています。

GNU GPL

GNU General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト :

base-passwd-3.5.7
 busybox-1.2.2.1
 ifupdown-0.6.8
 kernel-2.6.18
 lsp-arm-versatile926ejs-2.6.18_pro500
 module-init-tools-3.2pre1
 mount-2.12
 net-tools-1.60
 netbase-4.29
 psmisc-21.5
 readline-libs-5.0
 sysvinit-2.86
 udev-0.093
 udhcp 0.9.8cvs20050124-5
 util-linux-2.12
 usb8786

GNU LGPL

GNU Lesser General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト :

uclibc-0.9.29
 libusb-libs-0.1.12
 zeroconf 0.6.1-1

APPLE PUBLIC SOFTWARE LICENSE

Apple Public Source License Version1.2 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェア
 Bonjour

Net-SNMP ライセンス

Net-SNMP ライセンス適用ソフトウェア :
 Net-SNMP

OpenSSL License/Original SSLeay License

OpenSSL License/Original SSLeay License 適用ソフトウェア :
 OpenSSL toolkit

BSD ライセンス

BSD ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト :

busybox-1.2.2.1
 util-linux-2.12
 mount-2.12
 mvlutils-2.8.4
 netkit-ftp-0.17
 netkit-base-0.17
 portmap-5beta

Sun RPC ライセンス

Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト :

busybox- 1.2.2.1
 netkit-inetd-0.17
 portmap-5beta

TCP Wrappers ライセンス

TCP Wrappers ライセンス適用ソフトウェアパッケージ :
 libwrap-libs-7.6

libncurses ライセンス

libncurses ライセンス適用ソフトウェアパッケージ :
 libncurses-5.4

linux-ftpd ライセンス

linux-ftpd ライセンス適用ソフトウェアパッケージ :
linux-ftpd-0.17

以上

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.

The definitive version of this document should be available at
<ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and
a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

商標 / 表記

商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac OS、Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

(C)2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

表記

Windows

- Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。